#### 1. DESCRIPTION GENERALE

- 3. Voyant lumineux de mise sous tension de l'appareil Bague de verrouillage -et déverrouillage- des accessoires
   Cordon rotatif

#### Accessoires

7. Brosse

6. Fer à coiffer (diamètre 16 mm)

- 8. Fer à friser spirale (diamètre 14 mm) 9. Fer à friser plat
- Fer à friser extra large
- Crimper
- 12. Plaques gaufrantes, revêtement céramique Plagues lissantes, revêtement céramique
- Trousse de rangement

#### 2. CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatible) lité Electromagnétique, Environnement...) · Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le
- cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

   Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut
- causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- · Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients
- · Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

  N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
- · L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'uti-
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage
  Ne pas tenir avec les mains humides
- Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée
  Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique
  Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

## 3. MISE EN SERVICE

#### Mise en place et retrait des accessoires :

Mise en place et retrait des accessoires :
Réaliser la mise en place de tous les accessoires sur appareil froid pour éviter les risques de brûlure.

1. Placez les accessoires dans la poignée. (Fig 1)

2. Tournez l'anneau de verrouillage situé sur la poignée, afin de bloquer l'accessoire. (Fig 2)
Procédez de la même façon pour tous les accessoires.
Pour déconnecter les accessoires, suivez la procédure inverse.

NB: Pour changer les plaques du lisseur ou du crimper, appuyer sur les boutons situés sur les côtés des plaques et faites glisser les plaques suivant les schémas. Lors de la remise en place des plaques, veillez à bien les enclencher au fond de leur logement. Branchement

- Après avoir fixé l'accessoire sur la poignée, posez l'appareil bien stable sur son pied et sur une surface plane.
   Branchez l'appareil et placez l'interrupteur sur 1. Le voyant lumineux de mise sous tension s'allume et l'accessoire commence à
- chauffer. (Fig 3)

   Attendez quelques minutes pour que l'appareil atteigne la bonne température (1 à 3 min pour les accessoires "fer" ; 6 min pour les plaques du crimper).

Le revêtement céramique des plaques protège vos cheveux contre les excès de température, grâce à une répartition uniforme

de la chaleur. Quand vous retirez un accessoire, touchez uniquement les parties en plastique de l'accessoire, les zones métalliques sont très

# 4. UTILISATION Les cheveux doivent être démêlés, propres et SECS (pour éviter de les abîmer)









- 1 FERS À COIFFER
- Formez une mèche de 2 à 3 cm de large.
- Ouvrez la pince en appuyant sur le levier et glissez la pointe des cheveux entre le tube et la pince.
   Lâchez la pince pour refermer. Vérifiez que les pointes sont correctement enroulées sous la pince, dans le sens de la boucle.
   Tenez l'appareil pour enrouler le mache entre de l'acceptant de l'acc · Tournez l'appareil pour enrouler la mèche autour de l'accessoire. Enroulez la mèche en remontant vers le cuir chevelu, en pre-
- nant garde de ne pas vous brûler. Maintenir le fer en place environ 20 secondes (plus longtemps pour des boucles plus serrées).
- Déroulez le fer à moitié puis ouvrez la pince pour laisser glisser la mèche
- Répétez l'opération pour former de nouvelles boucles.

# **ASTUCES DU COIFFEUR**

- Pour donner plus de volume : vous pouvez diviser les boucles avec les doigts.
- Pour obtenir des boucles très serrées : enroulez peu de cheveux à la fois.
   Pour des boucles plus souples : enroulez davantage de cheveux.
- Pour éviter les pointes rebelles : vérifiez que les pointes sont bien enroulées sous la pince, dans le sens de la boucle
- · Pour un résultat d'ondulations plus naturelles : vous pouvez peigner ou brosser légèrement vos cheveux après avoir laissé

# refroidir les boucles.

# 2- BROSSE À PICOTS



- Faites glisser la brosse à picots sur le fer à boucler, lorsqu'il est
- Formez une mèche de cheveux et enroulez-la autour de la brosse - Maintenir en place environ 20 secondes, puis déroulez doucement.

# 3 - CRIMPER



- Formez une mèche d'environ 5 cm de large, en commençant par la racine des cheveux
- Ouvrez la pince en appuyant sur le levier et placez la mèche entre les plaques à gaufrer. Maintenez les plaques fermées environ 10 secondes
- Relâchez puis reprendre à partir de la dernière vague obtenue



Vos cheveux doivent être démêlés et secs.

- Formez une mèche d'environ 5 cm de large, en commençant par la racine des cheveux. Ouvrez la pince en appuyant sur le levier et placez la mèche entre
- les plaques lissantes Faites glisser l'appareil lentement de la racine à la pointe des che-



# **ASTUCES DU COIFFEUR**

**ASTUCES DU COIFFEUR** · Laisser refroidir vos cheveux avant de les coiffer

ASTUCES DU COIFFEUR

• Travaillez toujours des racines vers les pointes.

mousse coiffante avant de gaufrer.

· Pour accentuer l'effet, vous pouvez appliquer une

- · Pour éviter des stries sur les longueurs, travaillez d'un mouvement souple et continu.
- · Pour accentuer l'effet, vous pouvez appliquer une

# 5. ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir sur son support.
  Nettoyez l' accessoire lorsqu'il est parfaitement froid. Essuyez le manche à l'aide d'un chiffon doux humide.
  Ne jamais introduire d'eau ou tout autre liquide dans le manche.


# 6. PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!



① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Onfiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit

# calor

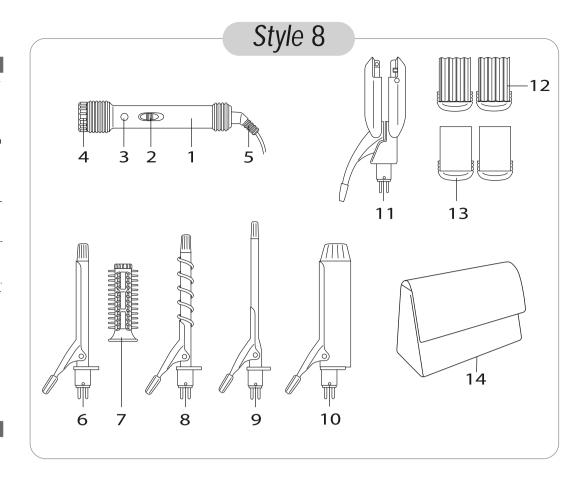

## www.calor.fr



